



MONTÁŽNÍ NÁVOD NA ODVODNÍ PLENUM BOX PQZ(I,X)-H-EKO


1) kruhovou zděř přišroubovat do připravených otvorů na přední straně boxu pomocí přiložených šroubů do plechu

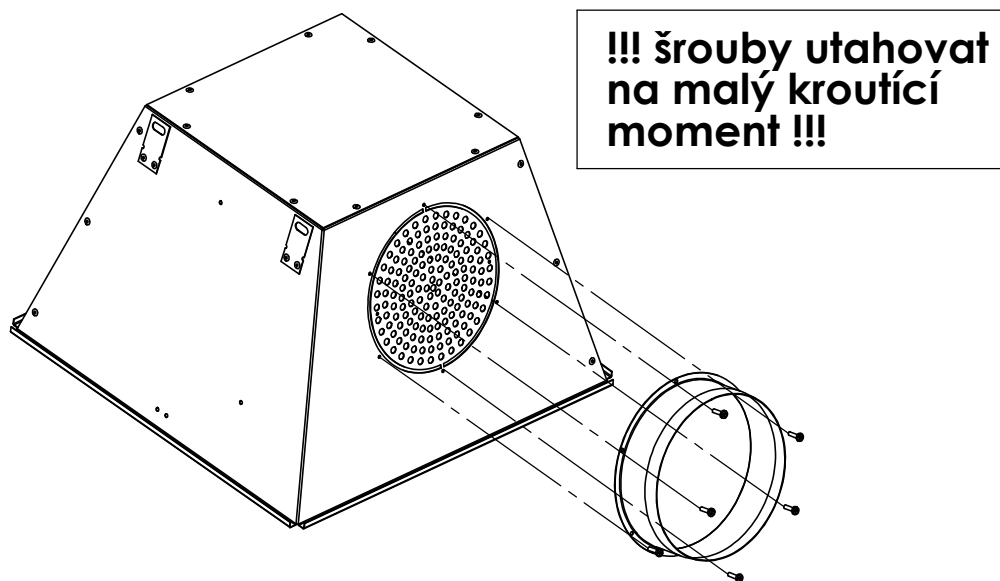

2) konzoli na uchycení čelní desky přišroubovat do připravených otvorů na bocích boxu pomocí přiložených šroubů do plechu a křížem protáhnout lanka skrz otvory v konzoli

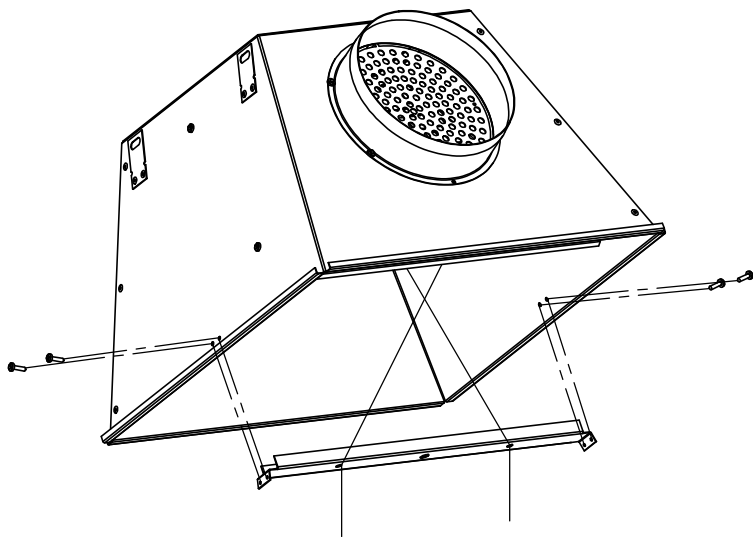

k uchycení boxu na závitové tyče je potřeba ohnout úchyty do horizontálního směru

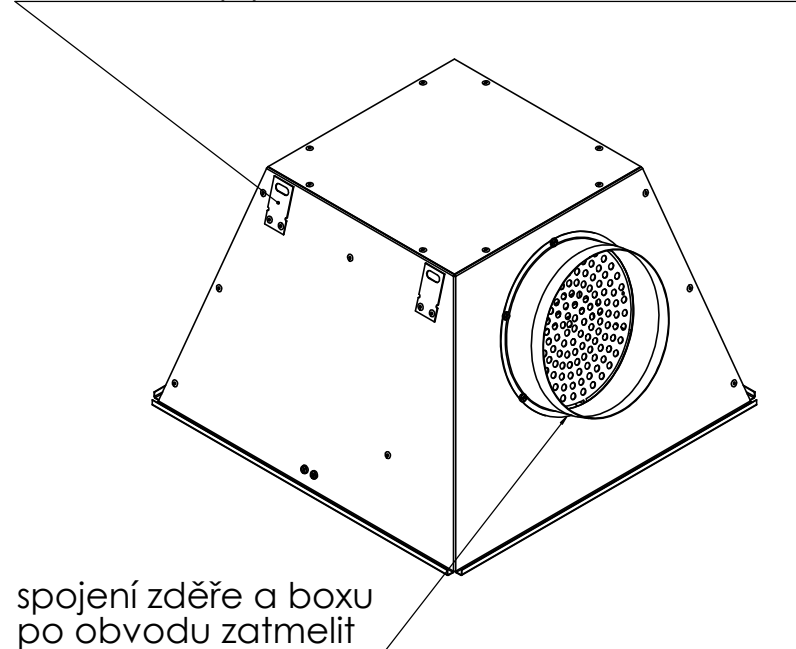

spojení zděře a boxu po obvodu zatmelit

