





pozink, lak

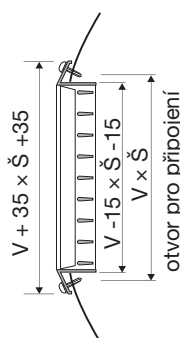

KVK1/KVP1

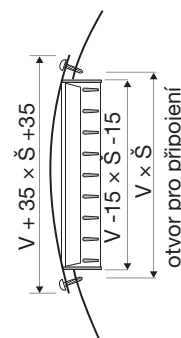

KVK2/KVP2

Technické parametry

Provedení

Vyústky do kruhového potrubí s nastavitelnými listy a roztečí 20 mm.

Konstrukce

Vyústky do kruhového potrubí jsou vyrobeny z ocelového plechu. Komfortní KVK jsou opatřeny bílou vypalovací barvou RAL 9010. Průmyslové vyústky KVP mají rám opatřený světle šedou vypalovací barvou RAL 7035 nebo se dodávají pouze v galvanizovaném provedení, listy jsou hliníkové (přírodní elox). Regulace jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Na vyžádání je možné dodat mřížky z mědi a nerezové oceli AISI 304 a AISI 316.

Instalace

Obdélníkové vyústky pro kruhové potrubí se používají k usměrnění a regulaci průtoku vzduchu u vzduchotechnických zařízení. Vyústky se používají pro přívod nebo odvod vzduchu dle typu instalace.

Montáž

Standardní upevnění pomocí šroubů.

Příslušenství

- Regulační klapka R1 vyrobená z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s protiběžným pohybem.
- Regulační klapka R2 vyrobená z pozinkované oceli opatřená regulačními listy s jednotným nastavitelným úhlem
- Otevíratelná regulační klapka OT s jedním regulačním listem umožňující nastavení 30-35°.

Typový klíč pro objednávání

K	V	x	1-V-1.0	200x75	R1
1	2	3	4	5	6

- 1 – K – komfortní RAL 9010
 P – průmyslová RAL 7035
 – průmyslová galvanizovaná (bez RAL)
 2 – 1 – pro všechny průměry potrubí,
 2 – pro stanovené potrubí
 3 – V – vertikální listy, H – horizontální listy
 4 – 1.0 – jednořadá, 2.0 – dvouřadá
 5 – rozměry
 6 – příslušenství
 R1 – regulace R1
 R2 – regulace R2
 OT – otevíratelná

ŠxV mm	Ø potrubí	KVx1-V-2.0 KVx1-H-2.0	KVx1-V-1.0 KVx1-H-1.0	KVx2-V-2.0 KVx2-H-2.0	KVx2-V-1.0 KVx2-H-1.0	R1	R2	OT
200x75		•	•	•	•	•	•	•
300x75		•	•	•	•	•	•	•
400x75	150	•	•	•	•	•	•	•
500x75	200	•	•	•	•	•	•	•
600x75	250	•	•	•	•	•	•	•
800x75		•	•	•	•	•	•	•
200x100		•	•	•	•	•	•	•
300x100		•	•	•	•	•	•	•
400x100	300	•	•	•	•	•	•	•
500x100	350	•	•	•	•	•	•	•
600x100	400	•	•	•	•	•	•	•
800x100	450	•	•	•	•	•	•	•
1000x100		•	•	•	•	•	•	•
300x150		•	•	•	•	•	•	•
400x150	500	•	•	•	•	•	•	•
500x150	600	•	•	•	•	•	•	•
600x150	700	•	•	•	•	•	•	•
800x150	800	•	•	•	•	•	•	•
1000x150		•	•	•	•	•	•	•
400x200		•	•	•	•	•	•	•
500x200	900	•	•	•	•	•	•	•
600x200	1000	•	•	•	•	•	•	•
800x200	1100	•	•	•	•	•	•	•
1000x200	1200	•	•	•	•	•	•	•

Vysvětlivky:

KVx1

KVx2

KVx1-H-1.0

200x75

KVx1-V-1.0

200x75

KVx2-V-2.0

200x75

KVx2-H-2.0

200x75

vyústka do kruhového potrubí pro standardní průměry viz tabulka
 vyústka do kruhového potrubí pro libovolný průměr
 (nutno zadat při objednávce požadovaný průměr potrubí)

vyústka do kruhového potrubí jednořadá komfortní/průmyslová
 horizontální listy

vyústka do kruhového potrubí jednořadá komfortní/průmyslová
 vertikální listy

vyústka do kruhového potrubí dvouřadá komfortní/průmyslová
 čelní listy vertikální (zadní listy horizontální)

vyústka do kruhového potrubí dvouřadá komfortní/průmyslová
 čelní listy horizontální (zadní listy vertikální)


Příslušenství:

R1 regulace R1


R2 regulace R2

OT otevíratelná regulační klapka


Doplňující vyobrazení

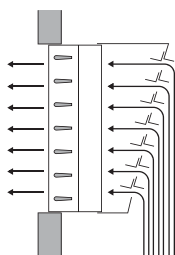


R2

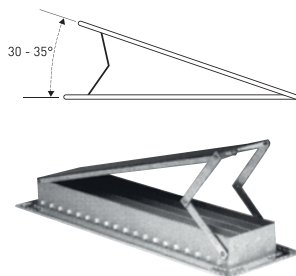


OT

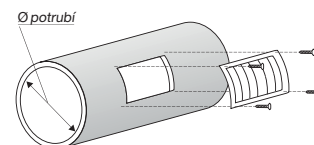

způsob montáže



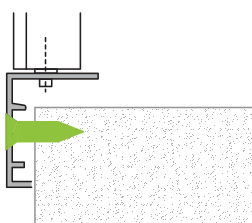


upevnění pomocí šroubů

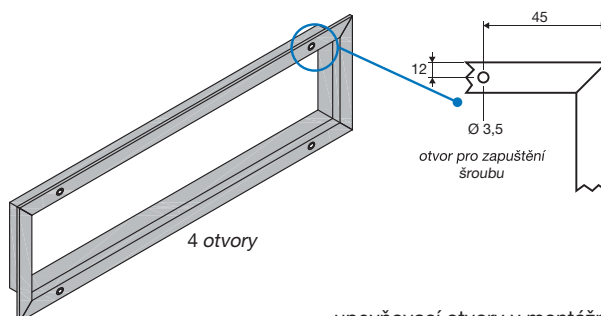


upevňovací otvory v montážním rámečku

otevření

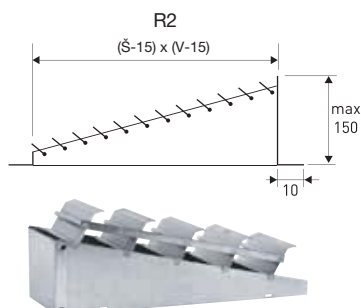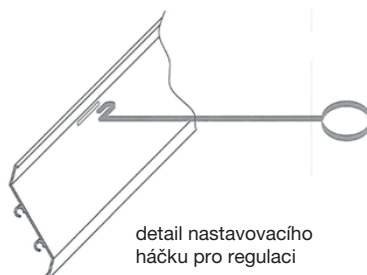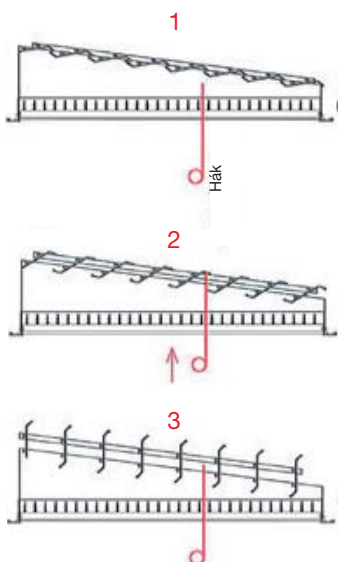


uzavření

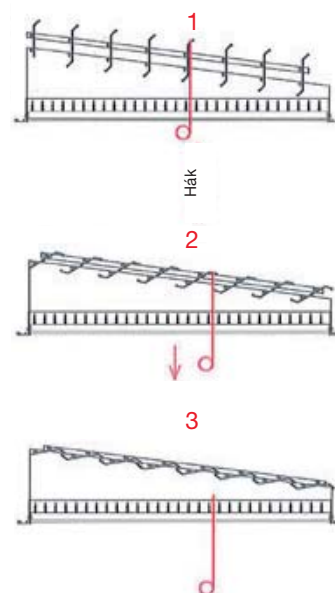

Otevření/Uzavření regulační klapky

- 1) Protáhněte háček přes žebra vyústky a zachyťte předem připravený otvor dle detailu níže.
- 2) Zatlačte směrem vyznačeným šipkou pro regulaci nebo uzavření klapky. Tím zajistíte správný úhel natočení regulačních listů.
- 3) Vyjměte nastavující háček a případně proveďte měření.

Tabulka rychlého návrhu

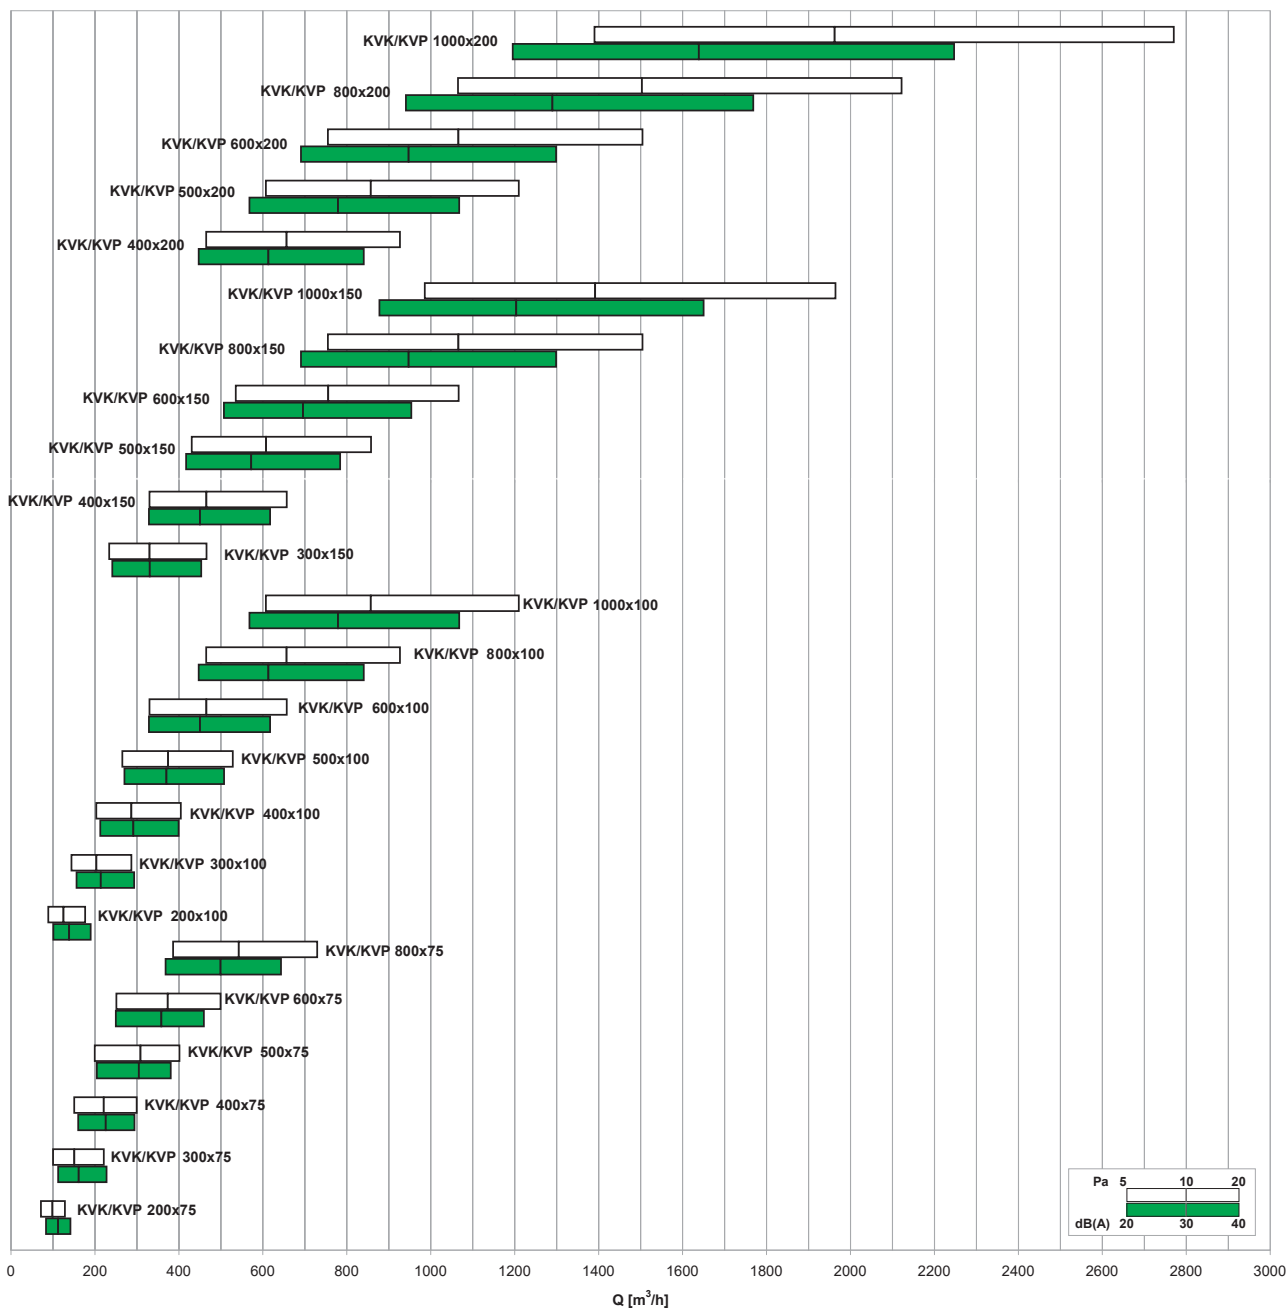

KVK/KVP – vyústky do kruhového potrubí

Typ	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Δp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
KVK/KVP 200x75	0,007275	70	135	–	37	2	2,8	5	20
KVK/KVP 300x75	0,011775	100	220	–	38	2,3	3,3	5	20
KVK/KVP 400x75	0,016575	150	300	–	40	2,5	3,7	5	20
KVK/KVP 500x75	0,216750	200	400	–	40	2,7	4,2	5	20
KVK/KVP 600x75	0,026925	250	500	20	41	3	4,6	5	20
KVK/KVP 800x75	0,038025	370	730	22	42	3,4	5,4	5	20
KVK/KVP 200x100	0,0097	90	180	–	38	2,6	3,5	5	20
KVK/KVP 300x100	0,0157	140	290	–	40	2,8	4,0	5	20
KVK/KVP 400x100	0,0221	200	400	–	40	3,1	4,4	5	20
KVK/KVP 500x100	0,0289	270	530	–	41	3,3	4,9	5	20
KVK/KVP 600x100	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
KVK/KVP 800x100	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
KVK/KVP 1000x100	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
KVK/KVP 300x150	0,0255	230	470	–	41	3,2	4,7	5	20
KVK/KVP 400x150	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
KVK/KVP 500x150	0,0469	430	860	21	43	3,8	5,9	5	20
KVK/KVP 600x150	0,0584	540	1070	22	44	4,1	6,4	5	20
KVK/KVP 800x150	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
KVK/KVP 1000x150	0,1074	990	1960	24	45	5,0	8,2	5	20
KVK/KVP 400x200	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
KVK/KVP 500x200	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
KVK/KVP 600x200	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
KVK/KVP 800x200	0,1161	1060	2120	24	46	5,1	8,5	5	20
KVK/KVP 1000x200	0,1515	1390	2770	25	47	5,7	9,6	5	20

Vysvětlivky:

Q [m ³ /h]	průtok vzduchu
A_k [m ²]	volná výtoková plocha
Δp_t [Pa]	celková tlaková ztráta
L_{WA} [dB(A)]	akustický výkon
$X_{(0,25)}$ [m]	dosah proudu vzduchu pro získání komfortní rychlosti vzduchu v pobytové zóně 0,25 m/s