



NÁVOD K POUŽITÍ

www.univent.cz

RD50 SH
větrací jednotka s rekuperací tepla

UNIVENT CZ s.r.o.
Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
tel.: 241 001 044

OBSAH

1. Všeobecné informace	3
1.1 Úvod	3
1.2 Záruka	3
1.3 Občanskoprávní odpovědnost	3
1.4 Bezpečnostní předpisy	4
2. Technické informace	4
2.1 Rozměry.....	5
2.2 Technické parametry.....	5
2.3 Typový štítek	5
3. Elektrická instalace a bezpečnost.....	6
3.1 Elektrické zapojení.....	6
4. Montáž	7
4.1 Zvedání zařízení	7
4.2 Skladování	7
4.3 Montáž na stěnu	8
4.4 Montáž na podlahu	8
4.5 Připojení odvodu kondenzátu	9
4.6 Připojení potrubí	9
4.7 Těsnění.....	9
4.8 Servisní prostor.....	10
4.9 Montážní varianty.....	10
4.9.1 Levostranné.....	10
4.9.2 Pravostranné	11
4.10 Demontáž předního a zadního panelu	11
4.11 Záměna hrdel	12
4.11.1 Strana odvodní.....	12
4.11.2 Strana přívodní	12
5. Provoz a údržba	13
5.1 Provoz.....	13
5.2 Údržba	13
5.2.1 Čištění filtrů	13
5.2.2 Čištění rekuperačního výměníku	14
6. Ovladač 4BRF	14
6.1 Popis ovladače	14
6.2 Instalace ovladače	15
6.3 Ovládání.....	16
6.3.1 Režimy provozu.....	16
6.3.2 LED signalizace	16
6.3.3 Reset signalizace zanesení filtrů	16
6.4 Výměna baterie	16
6.5 Technická data ovladače	16
6.6 Chybová hlášení	16
7. Technická pomoc	17
8. Odstavení z provozu.....	17
9. Vyřazení z provozu a recyklace	17
10. Reklamační formulář	18
Příloha 1 - EKODESIGN.....	20

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 ÚVOD

Cílem tohoto návodu je poskytnout co nejvíce informací pro bezpečnou instalaci, uvedení do provozu a používání tohoto zařízení. Vzhledem k tomu, že se naše výrobky neustále vyvíjejí, vyhrazujeme si právo na změnu tohoto návodu bez předchozího upozornění.

1.2 ZÁRUKA

Nezaručujeme vhodnost použití přístrojů pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na přístroje je dle platných právních předpisů. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně provedení ochrany. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce přístroje.

Záruka se nevztahuje za vady vzniklé:

- nevhodným použitím a projektem
- nesprávnou manipulací (nevztahuje se na mechanické poškození)
- při dopravě (náhradu za poškození vzniklé při dopravě je nutno uplatňovat u přepravce)
- chybrou montáži, nesprávným elektrickým zapojením nebo jištěním
- nesprávnou obsluhou
- neodborným zásahem do přístroje
- demontáži přístroje
- použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem
- opotřebením způsobeným běžným používáním
- zásahem třetí osoby
- vlivem živelní pohromy

Při uplatnění záruky je nutno předložit protokol, který obsahuje:

- údaje o reklamující firmě
- datum a číslo prodejního dokladu
- přesnou specifikaci závady
- schéma zapojení a údaje o jištění
- hodnoty naměřené při spuštění zařízení
 - napětí
 - proud
 - teplota vzduchu

Záruční oprava se provádí zásadně na rozhodnutí firmy UNIVENT CZ s.r.o. v servisu firmy nebo v místě instalace. Způsob odstranění závady je výhradně na rozhodnutí servisu firmy UNIVENT CZ s.r.o. Reklamující strana obdrží písemné vyjádření o výsledku reklamace. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.

Záruční podmínky

Zařízení musí být namontováno odbornou montážní vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojení musí být provedeno odbornou elektrotechnickou firmou. Instalace a umístění zařízení musí být bezpodmínečně provedeny v souladu s ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zařízení musí být provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. **Zařízení musí být zaregulováno na projektované vzduchotechnické parametry.** Při spuštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam, potvrzený firmou uvádějící zařízení do provozu. V případě reklamace zařízení je nutno spolu s reklamačním protokolem předložit záznam vpředu uvedených parametrů z uvedení do provozu spolu s výchozí revizí, kterou provozovatel pořizuje v rámci zprovoznění a údržby elektroinstalace.

Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500 a kontroly, údržbu a čištění vzduchotechnického zařízení.

Při převzetí zařízení a jeho vybalení z přepravního obalu je zákazník povinen provést následující kontrolní úkony. Je třeba zkontrolovat neporušenosť zařízení, dále zda dodané zařízení přesně souhlasí s objednaným zařízením. Je nutno vždy zkontrolovat, zda štítkové a identifikační údaje na přepravním obalu, zařízení, či motoru odpovídají projektovaným a objednaným parametry. Vzhledem k trvalému technickému vývoji zařízení a změnám technických parametrů, které si výrobce vyhrazuje, a dále k časovému odstupu projektu od realizace vlastního prodeje nelze vyloučit zásadní rozdíly v parametrech zařízení k datu prodeje. O takových změnách je zákazník povinen se informovat u výrobce nebo dodavatele před objednáním zboží. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

1.3 OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za vady vzniklé:

- nevhodným používáním
- běžným opotřebením součástek
- nedodržením pokynů týkajících se bezpečnosti, použití a uvedení do provozu uvedených v tomto návodu
- použitím neoriginálních součástí

1.4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dodržením tohoto návodu by nemělo vzniknout žádné riziko týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v souladu se směrnicemi ES (s označením CE). Totéž platí pro ostatní výrobky použité v zařízení nebo při instalaci. Následující upozornění považujte za důležité:

- dodržujte bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zařízení či k poškození zdraví osob
- technické informace uvedené v tomto návodu nesmějí být měněny
- je zakázáno zasahovat do motoru zařízení
- aby zařízení vyhovovalo směrnicím ES, musí být připojeno k elektrické síti v souladu s platnými předpisy
- zařízení musí být nainstalováno takovým způsobem, aby za běžných provozních podmínek nemohlo dojít ke kontaktu s jakoukoliv pohyblivou částí a/nebo částí pod napětím
- zařízení vyhovuje platným předpisům pro provoz elektrických zařízení
- před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné jej vždy odpojit od napájení
- při manipulaci či údržbě zařízení je nutné používat vhodné nástroje
- zařízení musí být používáno pouze pro účely, pro které je určeno
- toto zařízení nesmí používat děti mladší než 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby nebo pokud nebyly dostatečně poučeny o bezpečném používání zařízení a u nichž nemůže dojít k pochopení rizik s tím spojených
- uživatel musí zajistit, aby si se zařízením nehrály děti
- čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru

2. TECHNICKÉ INFORMACE

Rekuperační jednotky řady RDCD 50 SH musí být instalovány a provozovány v souladu s informacemi uvedenými v rámci tohoto návodu. Dodržování těchto základních pokynů je předpokladem pro eliminaci nebo snížení doby prostoju způsobených poruchami nebo nepředvídanými anomáliemi, zvýšení životnosti komponentů a tím i celé jednotky a snížení nákladů na údržbu. Informace týkající se jednotek s entalpickým rekuperacním výměníkem (SHE) jsou shodné se standardním provedením a proto není v tomto návodu rozlišováno mezi provedením se standardním a entalpickým výměníkem.


**POZOR!**

Nepoužívejte zařízení v prostorech, kde se nachází toxicke výpary, hořlavé prvky, v prostředí s vysokou korozní agresivitou nebo s vysokých obsahem olejových čistic. Zařízení není určeno pro prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX).



- 1 – řídicí systém
- 2 – filtry na odvodu a přívodu vzduchu
- 3 – obtok
- 4 – tepelný výměník
- 5 – skříň
- 6 – odvodní a přívodní ventilátor

2.1 ROZMĚRY

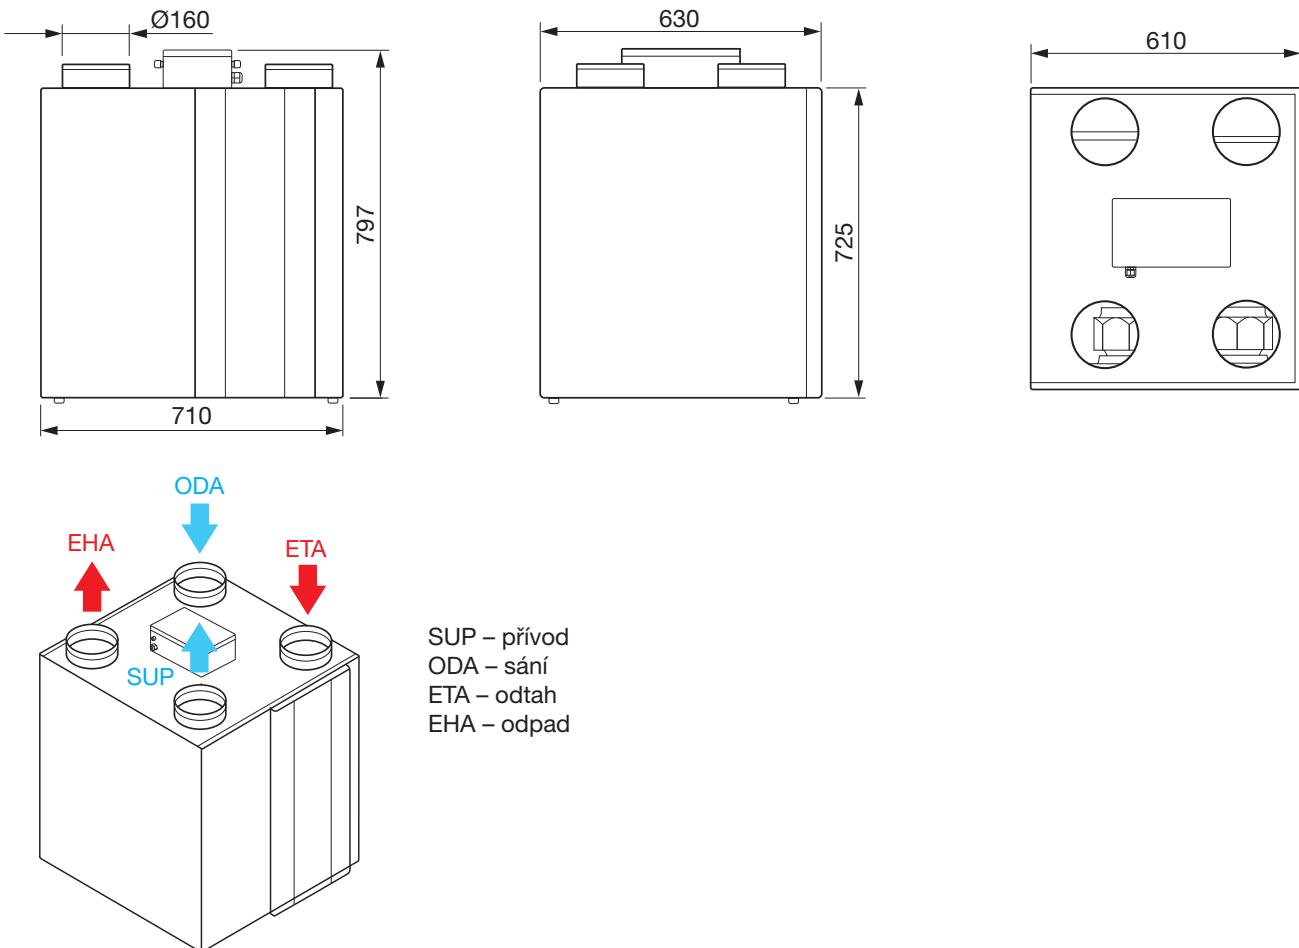

2.2 TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	jmen. průtok [m ³ /h]	počet rychlosí [min ⁻¹]	příkon* [W]	proud* [A]	napětí [V]	max. teplota [°C]	hmotnost [kg]
RDCD 50 SH	370	3+1	83	0,75	230	40	41

* 1 ventilátor

2.3 TYPOVÝ ŠTÍTEK

Každá větrací jednotka řady RDCD je vybavena typovým štítkem obsahující veškeré informace potřebné a její identifikaci. Při konzultaci a komunikaci s naší společností ve věci týkající se Vašeho instalovaného zařízení mějte vždy k dispozici data uvedená na typovém štítku, což nám umožní identifikovat zařízení a usnadní odhalení případného problému.

typ jednotky	<input type="text"/>
sériové číslo	<input type="text"/>
kód ventilátoru	<input type="text"/>
výkon (kW)	<input type="text"/>
proud (A)	<input type="text"/>
napájecí napětí (V/f - Hz)	<input type="text"/>
  www.brofer.it	


3. ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST

Při jakémkoliv revizní či servisní činnosti je nutno zařízení odpojit od elektrické sítě. Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2190 a ČSN 33 2000-5-51. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50-51/1978 Sb.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena na zařízení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500. Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500.

3.1 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Na typovém štítku jsou uvedeny veškeré potřebné parametry, jako je hodnota napětí, spotřeba elektrické energie a maximální hodnota proudu odebíraného ventilátoru. Veškeré práce týkající se elektrické instalace smí být prováděny pouze osobou k tomu způsobilou a řádně proškolenou.

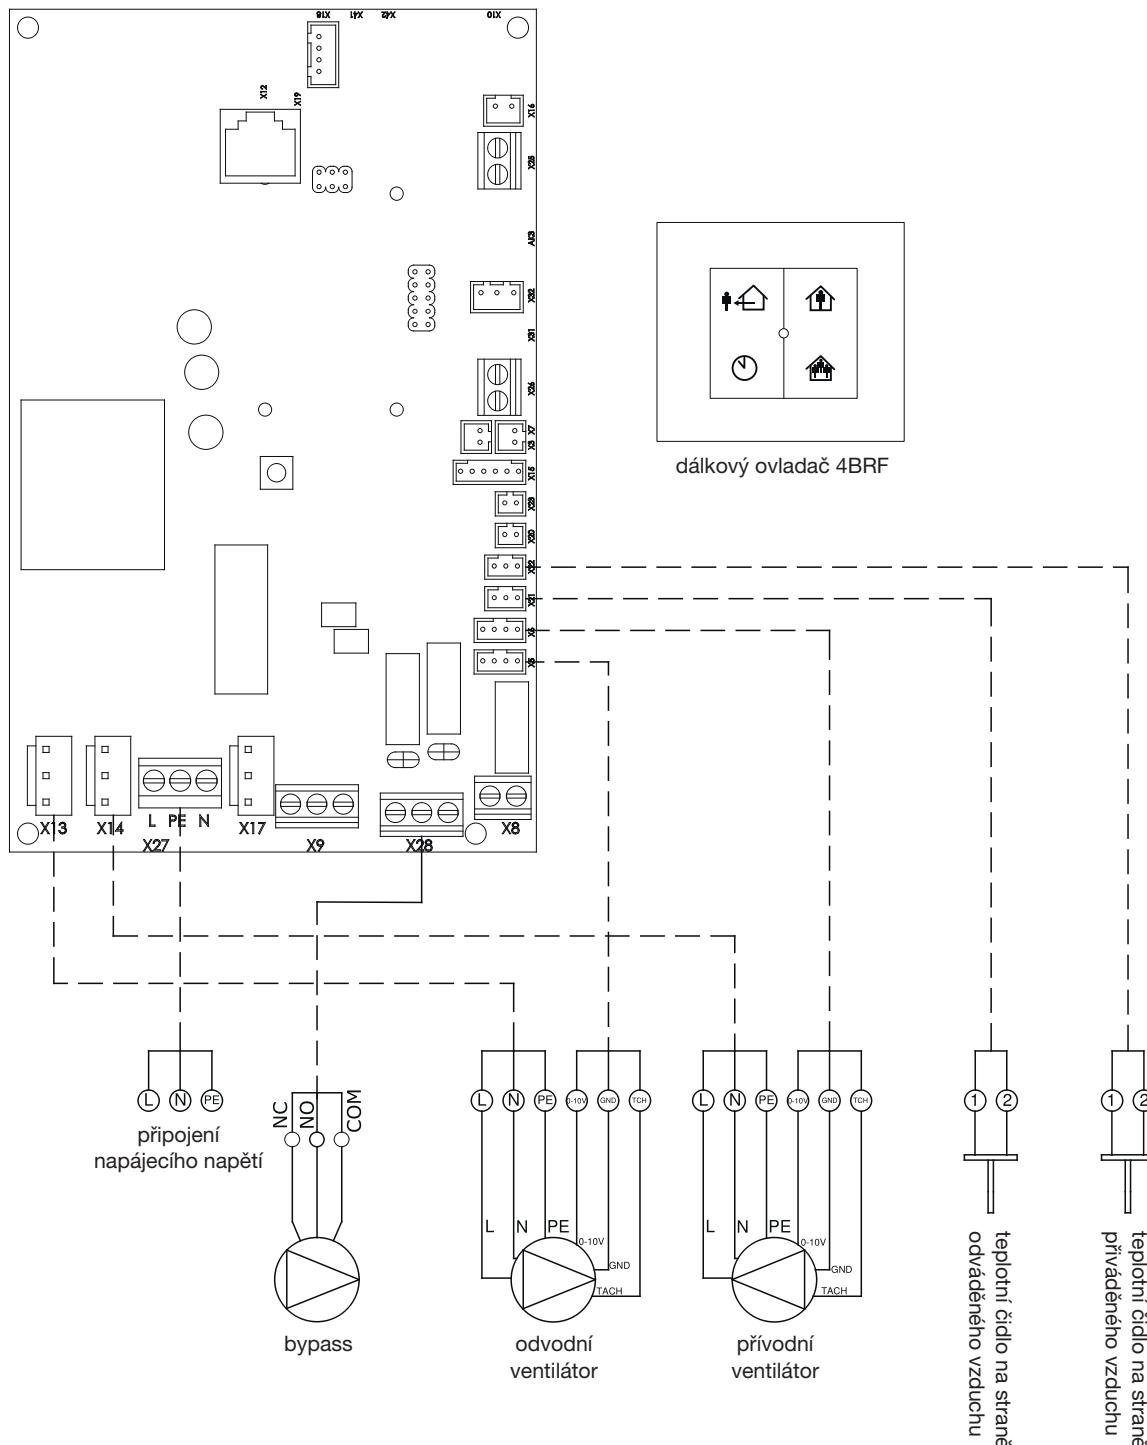



POZOR!

Za bezpečnostní opatření jako je ochrana před zkratem, proudovým přetížením nebo kontaktem s živými částmi zařízení je plně zodpovědná osoba provádějící instalaci zařízení.

Připojení napájecího napětí

1. Napájecí napětí (230 V / 50 Hz / 1 fázové), vodiče (L, N, zemnicí vodič)
2. Při volbě místa instalace jednotky a ovladače mějte na paměti, že délka kabelu sloužícího pro připojení ovladače k jednotce je 5 metrů.

Hlavní napájecí kabel - 230 V, 1 fázový

Typ	výkon [W]	jištění [A]	maximální délka kabelu [m] pro průřez [mm ²]					
			1,5	2,5	4	6	10	16
RDCD 50 SH	186	1	141	235	—	—	—	—

struktura napájecího kabelu: 3 vodiče (L, N, zemnicí vodič)

Připojovací kabel elektrického ohřívače - 230 V, 1 fázový

Typ	připojení ohřívače [mm]	výkon [kW]	jištění [A]	maximální délka kabelu [m] pro průřez [mm ²]					
				1,5	2,5	4	6	10	16
RDCD 50 SH	160	1,0	6	61	102	163	—	—	—
		2,0	16	—	51	82	122	—	—

struktura připojovacího kabelu: 3 vodiče (L, N, zemnicí vodič)

Topný výkon elektrického ohřívače

Typ	výkon (předehřev) (teplota venkovního vzduchu 0 až -5 °C) [kW]	výkon (předehřev) (teplota venkovního vzduchu -5 až -15 °C) [kW]	výkon (dohřev) (dohřev přiváděného vzduchu na 25 °C) [kW]						
			1,5	2,5	4	6	10	16	
RDCD 50 SH	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0

v případě odlišných požadavků kontaktujte lokálního distributora

4. MONTÁŽ

Montáž a uvedení zařízení do provozu (včetně montáže VZT potrubí) musí být provedena osobou k tomu způsobilou a rádně proškolenou. Při montáži zařízení je nutné jej umístit tak, aby byl zajištěn dostatek prostoru pro otevření servisních dveří a výměnu filtrů. Zároveň musí být zajištěn dostatek prostoru pro přístup k prokabelování a zapojení ventilátorů. Instalace jednotky je možná pouze ve vertikální poloze na stěnu nebo na podlahu. Při montáži a výběru místa montáže je nutné zohlednit rozložení zátěže způsobené zavěšením jednotky. Proto je vhodnost/nevhodnost zvoleného místa doporučeno konzultovat se statikem.

4.1 ZVEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ




Větrací jednotka by měla být při nakládání, vykládání a přepravě ve vertikální poloze, aby byla zajištěna její stabilita. Pro manipulaci se zařízením je možné použít vysokozdvížný nebo paletový vozík. Zvolené zvedací zařízení musí vždy disponovat dostatečnou nosností, aby bylo schopné unést celou váhu jednotky. V průběhu manipulace se zařízením postupujte s maximální opatrností a vyvarujte se kolize s případnými překážkami. Větrací jednotky řady RDCD jsou dodávány v jednom celistvém kartonovém balení, které chrání zařízení pouze před vniknutím prachu a poškozením povrchové vrstvy. V průběhu přepravy by mělo být zařízení na místě, kde je chráněno před negativním působením venkovního prostředí, jako je déšť, vlhkost atd. V průběhu manipulace se zařízením se držte lokálních bezpečnostních nařízení a postupujte s maximální opatrností, v opačném případě může dojít k vážnému poškození zařízení a k újmě na zdraví zúčastněných osob.

4.2 SKLADOVÁNÍ

Zařízení je možné skladovat pouze v prostorech bez zvýšeného výskytu vlhkosti, teplota okolního vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí od 0 do 40 °C. V průběhu skladování musí být zařízení chráněno před negativními vlivy venkovního prostředí, jako je například déšť. Neumisťujte zařízení poblíž žádného zdroje tepla a na místa, kde bylo exponováno přímému zdroji slunečního záření.

4.3 MONTÁŽ NA STĚNU

1. Pomocí vhodných šroubů připevněte k zadní straně jednotky 2 konzoly sloužící pro zavěšení jednotky na zeď (4 ks šroub M5x10).
2. Připevněte konzoly ke zdi (rozměry pro vyvrtání otvorů jsou zobrazeny na obrázku níže).
3. Ujistěte se, že je odvod kondenzátu správně připojen.

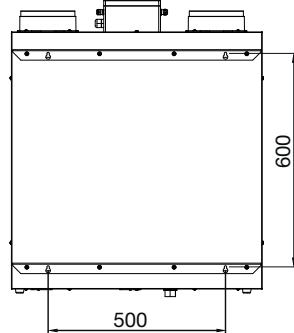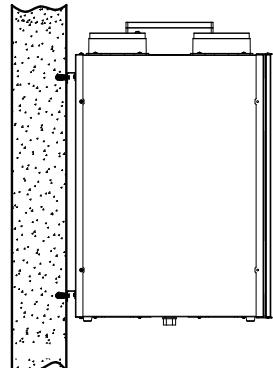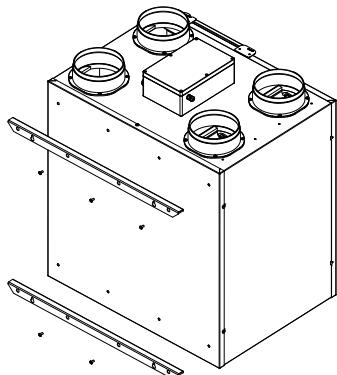


4.4 MONTÁŽ NA PODLAHU

Konzoly pro zavěšení na stěnu lze také použít při instalaci jednotky na podlahu (viz kapitola 4.3).

1. Odstraňte 4 patky (nohy) nacházející se na spodní straně jednotky.
2. Připevněte konzoly ke spodní straně jednotky.
3. Ke konzolám připevněte výše zmíněné 4 patky.


POZNÁMKA!


Kvůli bezproblémovému připojení odvodu kondenzátu musí být pod jednotkou k dispozici minimálně 80 mm volného prostoru.

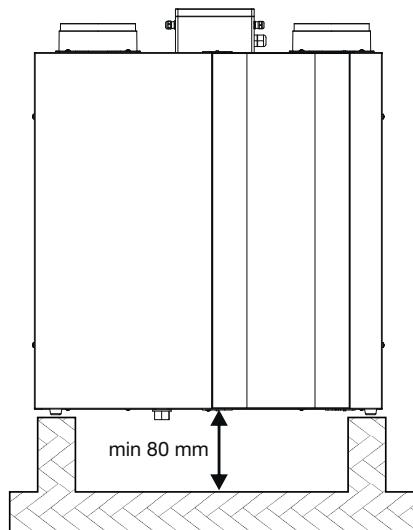


4.5 PŘIPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU

Při instalaci je nutné zajistit odvod kondenzátu mimo jednotku, jinak by mohlo dojít k vážnému poškození zařízení. Při připojení odvodu kondenzátu se držte následujících instrukcí:

1. Průměr hadice odvodu kondenzátu by měl být stejný nebo větší než průměr hrdla sloužícího pro její připojení k jednotce (> 20 mm).
2. Odpadní potrubí, ke kterému bude odvod kondenzátu připojen, by mělo být vybaveno vhodnou přípojkou, která usnadní instalaci a případné budoucí čistění.
3. Hadice pro odvod kondenzátu musí být instalována se sklonem, v opačném případě nebude plnit svůj účel. V žádném případě nepřipojte jednotku k odpadnímu potrubí na přímo.

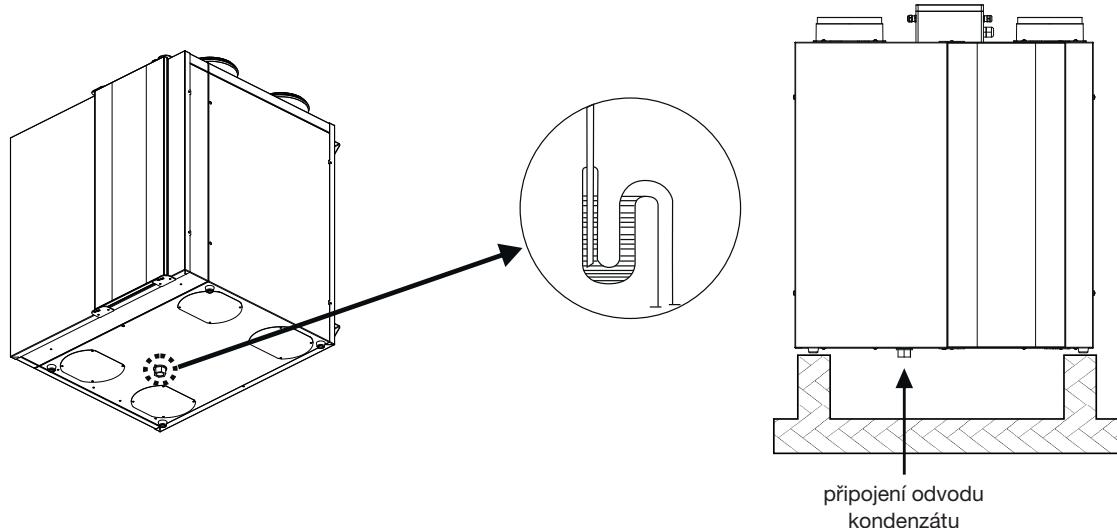


4.6 PŘIPOJENÍ POTRUBÍ

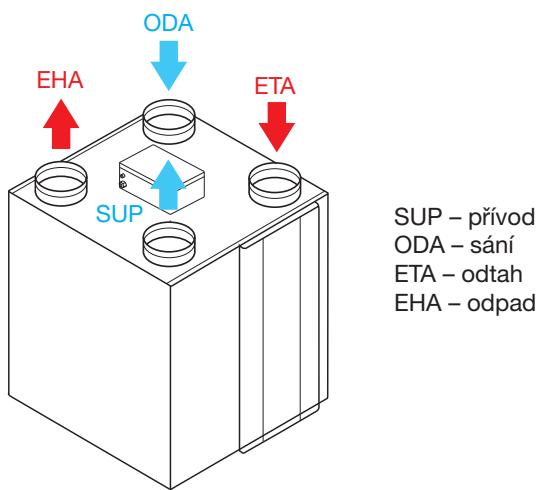


4.7 TĚSNĚNÍ

K zajištění těsnosti spojení je použito těsnění. Může být snadno instalováno i odebráno bez použití nástrojů, jak je znázorněno na obrázku níže. Těsnění je dodáváno nainstalováno na hrdla jednotky.

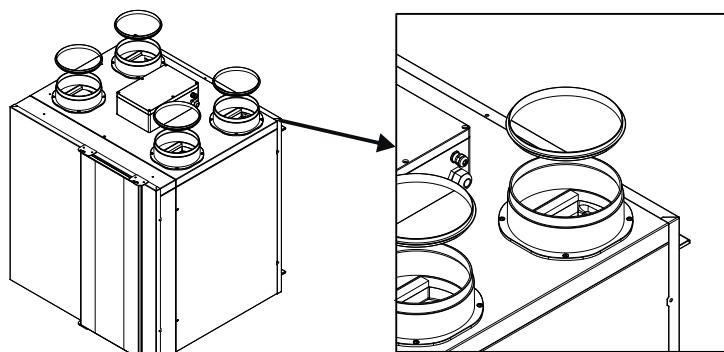

4.8 SERVISNÍ PROSTOR


Kvůli možnosti servisu a údržby musí být před jednotkou k dispozici dostatek prostoru. Minimální vzdálenost na servisní straně mezi jednotkou a stěnou nebo jakoukoliv jinou překážkou je 600 mm.

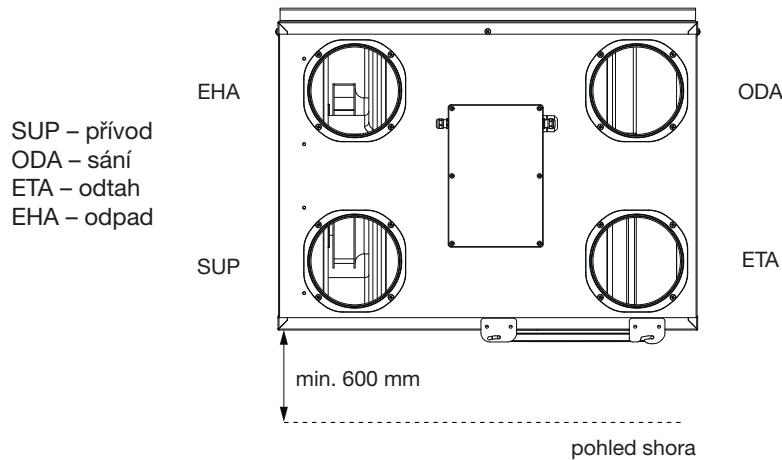

4.9 MONTÁŽNÍ VARIANTY


Provedení záměny hrdel viz kapitola 4.10.

4.9.1 LEVOSTRANNÉ

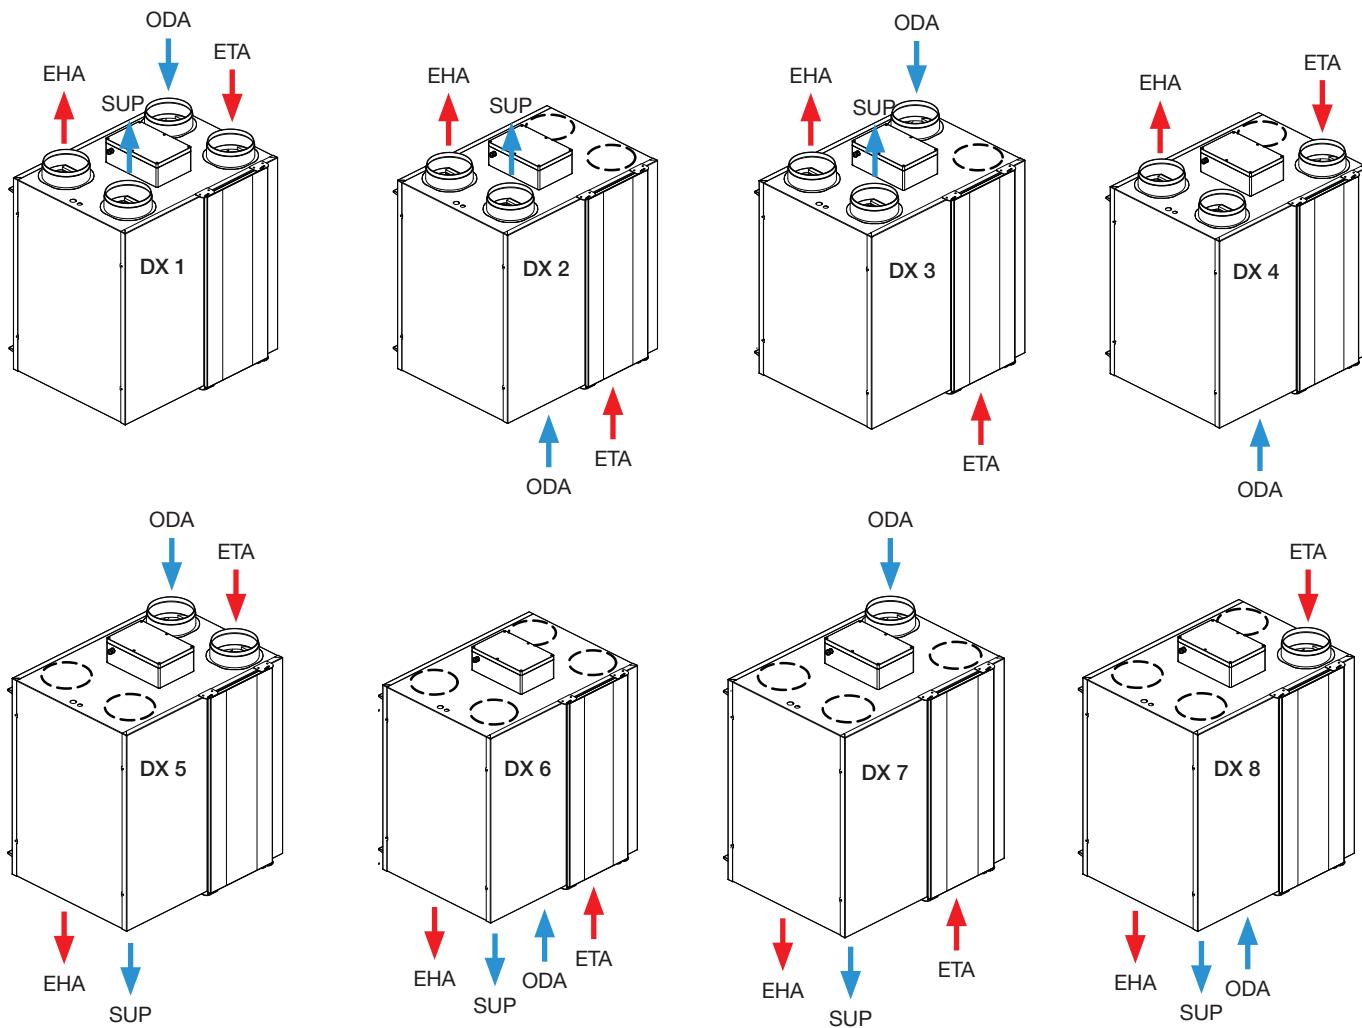


4.9.2 PRAVOSTRANNÉ

Pro změnu provedení z levostranného na pravostranné je nutné otočit přední a zadní panel jednotky. Odstraňte oba panely (viz kapitola 4.9), otočte je o 180° a vraťte zpět na místo.

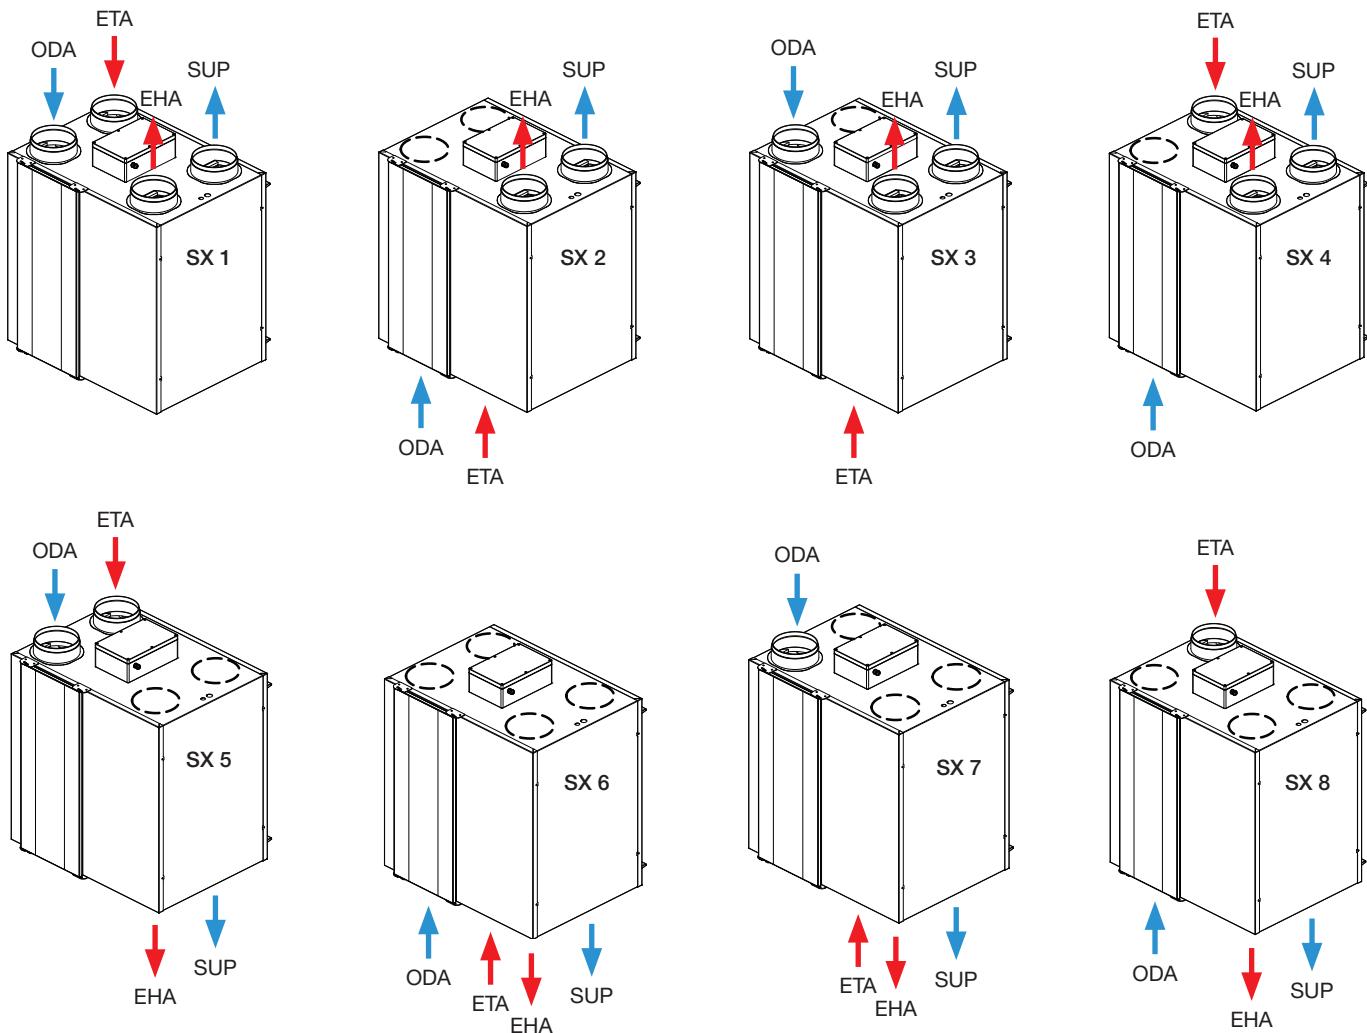

4.10 DEMONTÁŽ PŘENÍHO A ZADNÍHO PANELU


1. Demontujte přední a zadní panel odstraněním příslušných šroubů.
2. Přední panel má 4 šrouby M5x10.
3. Zadní panel má 6 šroubů M5x10.

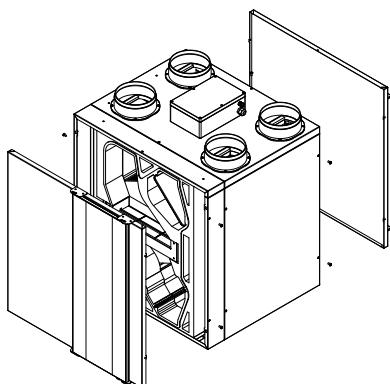

4.11 ZÁMĚNA HRDEL


4.11.1 STRANA ODVODNÍ

1. Pro odstranění hrdel odšroubujte 4 ks šroubů 4,2x13.
2. Vyšroubováním šroubů (4 ks M5x10) odstraňte záslepky.
3. Po odstranění záslepek odstraňte také EPS ucpávky a nainstalujte je do otvorů na horní straně jednotky.
4. Nasaděte hrda na otvory na spodní straně a zajistěte je pomocí šroubů.
5. Nasaděte záslepky do otvorů na horní straně jednotky a zajistěte je šrouby.

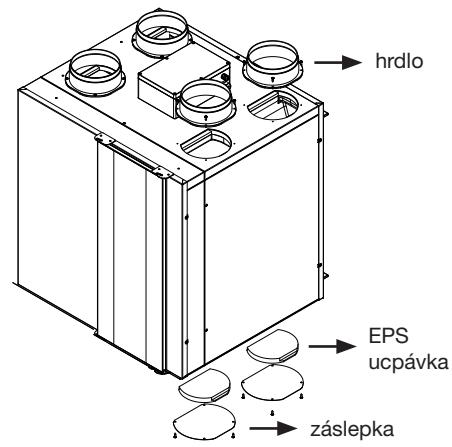

4.11.2 STRANA PŘÍVODNÍ

1. Pro odstranění hrdel odšroubujte 4 ks šroubů 4,2x13.
2. Vyšroubováním šroubů (4 ks M5x10) odstraňte záslepky.
3. Sejměte přední panel a vyjměte tepelný výměník.
4. Odpojte ventilátory od elektřiny.
5. Vjměte ventilátorový modul, otočte ho (o 180° ve směru šipky) a vrátěte ho zpět na místo.
6. Připojte ventilátory k elektřině. (OA jako RA, RA jako OA)
7. Vrátěte zpět tepelný výměník a přední panel.
8. Nasaděte hrda na otvory na spodní straně a zajistěte je pomocí šroubů.
9. Nasaděte záslepky do otvorů na horní straně jednotky a zajistěte je šrouby.

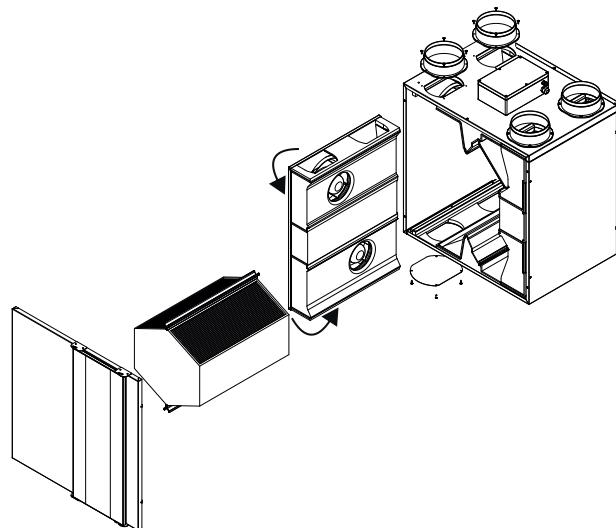

5. PROVOZ A ÚDRŽBA

5.1 PROVOZ

Před uvedením zařízení do provozu se ujistěte, že proudění vzduchu nebrání žádné překážky a že se veškeré klapky nachází v požadovaných pozicích. Před uvedením zařízení do provozu se ujistěte, že je elektrické připojení provedeno v souladu a lokálními předpisy a že je správně připojen odtok kondenzátu. Zkontrolujte, zda se uvnitř stroje nenachází žádné cizí předměty a zda jsou správně připojeny všechny elektrické kabely. V průběhu chodu zařízení neotevírejte servisní dveře a nestrkejte ruce dovnitř zařízení. Za tímto účelem je jednotka opatřena samolepkami a bezpečnostními značkami.

5.2 ÚDRŽBA

Produkt je navržen za účelem maximálního usnadnění úkonů souvisejících s pravidelnou údržbou a obsluhou zařízení. Jakékoli práce na zařízení by měly být prováděny pouze osobou k tomu způsobilou a proškolenou. V případě nutnosti servisního zásahu, který vyžaduje zásah do zařízení, kontaktujte lokálního partnera zastupujícího naši společnost. V případě jakýchkoli pochybností týkajících se správného chodu zařízení (anomalie v průběhu chodu atd.) kontaktujte lokálního partnera zastupujícího naši společnost, který Vám poskytne potřebné informace a technickou podporu při řešení problému.




Filtry: Je doporučeno čistit filtry každé 3 měsíce, výměna filtrů je doporučena dle jejich stavu každých zhruba 6 měsíců.



Rekuperační výměník: Je doporučeno čistit rekuperační výměník každé 2 roky.

5.2.1 ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

- Uvolněte servisní kryt (jeho posunutím doleva), krytem otočte a následně vyjměte znečistěné filtry.

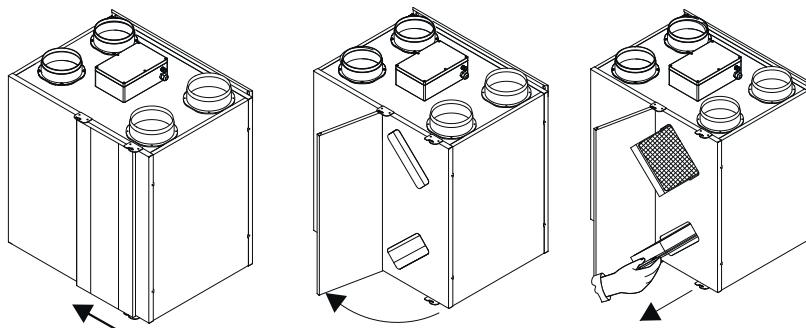


- Odstraňte nečistoty nacházející se na povrchu filtru pomocí vysavače nebo pomocí suché nebo mírně navlhčené tkaniny a neutrálního roztoku. Při čištění filtru je nutné postupovat s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jeho poškození.

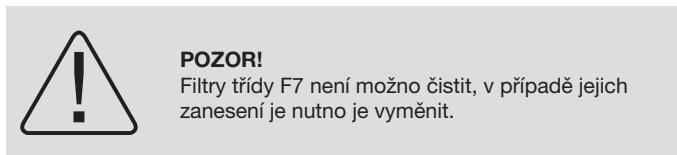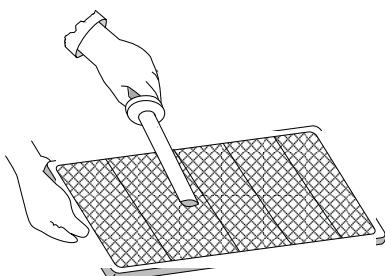


5.2.2 ČIŠTĚNÍ REKUPERAČNÍHO VÝMĚNÍKU

- Odstraňte přední část opláštění a následně vyjměte rekuperační výměník z jednotky (hmotnost výměníku je max. 5,5 kg).

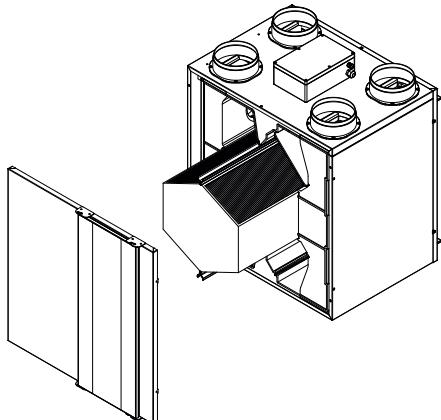

- K čistění nikdy nepoužívejte žádné kapaliny a roztoky (včetně vody). K odstranění nečistot je možné použít pouze vysavač. Při čistění rekuperátoru je nutné postupovat s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jeho poškození.

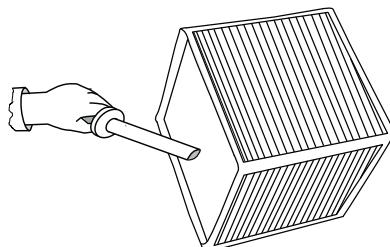


6. OVLADAČ 4BRF

6.1 POPIS OVLADAČE

Ovladač je určen pro regulaci rychlosti ventilátorů větracích domovních jednotek jako je například jednotka RDCD 30 SH. Jakékoliv jiné užití ovladače není povoleno. Ovladač s jednotkou komunikuje bezdrátově.

Při stisku tlačítka dojde k odeslání příslušné informace k jednotce. Řídicí systém následně informaci zpracuje a poskytne zpětnou vazbu. Pro indikaci stavu zařízení slouží LED dioda umístěná na ovladači.

Zařízení je určeno pro instalaci ve vnitřním prostředí a je nutné zajistit, aby nebylo vystaveno negativním vlivům prostředí, jako je například děšť nebo zvýšená vlhkost. Zkratové zapojení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Teplota vzduchu v prostoru, kde je ovladač instalován, by se měla pohybovat v rozmezí od 0 do +40 °C. Čistění provádějte pomocí suché nebo navlhčené tkaniny a neutrálního čisticího prostředku.

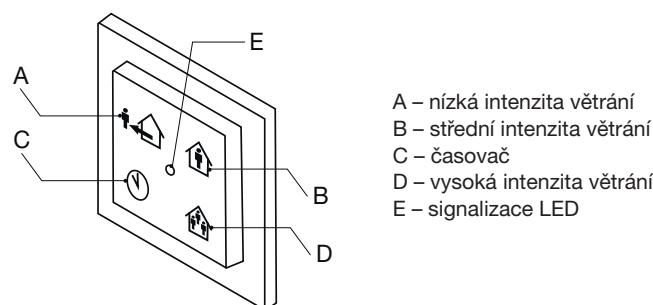


6.2 INSTALACE OVLADAČE



POZOR

V žádném případě neumísťujte ovladač do kovo-vého krytu!


1. Odstraňte tlačítka ovladače.

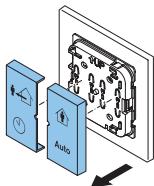

3. Umísťujete-li ovladač přímo na stěnu, před instalací provedte požadované úpravy (rámeček lze použít jako šablonu).

5. Umístěte ovladač/rámeček na požadované místo.


2. Uvolněte svorky a vyjměte elektronickou desku z rámečku.

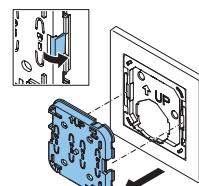


4. V případě užití lepicí pásky:

- odstraňte ochranou fólii z oboustranné lepicí pásky
- ujistěte se, že je povrch, na který má být páska přilepena, čistý a rovný

6. Zafixujte rámeček pomocí vhodných šroubů.

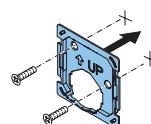


7. Vložte elektronickou desku do rámečku.

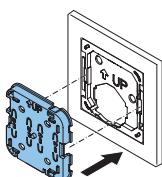

9. Ujistěte se, že je ovladač v režimu spárování.

8. Vraťte tlačítka na své místo.

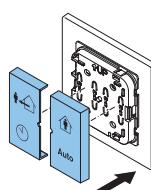

10. Zároveň stiskněte a podržte 2 horní tlačítka nebo 2 dolní tlačítka, ovladač pokusí o spárování s jednotkou. Výsledný stav bude signalizován pomocí LED diody.

6.3 OVLÁDÁNÍ

6.3.1 REŽIMY PROVOZU

K dispozici jsou 4 režimy. V každém režimu je intenzita větrání rozdílná.

 **režim bez přítomnosti osob** – nízká intenzita větrání

 **běžný režim** – střední intenzita větrání

 **časovač** – vysoká intenzita větrání po navolenou dobu

 **režim zvýšené intenzity větrání** – vysoká intenzita větrání (základní nastavení 100%)

Ventilátor je řízen na základě nejvyšší hodnoty, která je zaznamenána řídicím systémem. Časovač lze nastavit na 30 (1 stisknutí), 60 (2 stisknutí) nebo 90 minut (3 stisknutí).

6.3.2 LED SIGNALIZACE


Stav	LED	
zapínání	oranžová	1 bliknutí
stav OK	zelená	svítí
slabá baterie	oranžová	1 bliknutí
zanesené filtry	oranžová	2 bliknutí
chyba ventilátoru	červená	2 bliknutí
změna režimu	zelená	1 bliknutí
spárování dokončeno	zelená	2 bliknutí
chyba komunikace	červená	1 bliknutí

6.3.3 RESET SIGNALIZACE ZANESENÍ FILTRŮ

Pro reset signalizace zanesení filtrů zároveň stiskněte a držte tlačítka **REŽIM BEZ PŘÍTOMNOSTI OSOB** (A) a **REŽIM ZVÝŠENÉ INTENZITY VĚTRÁNÍ** (D) po dobu alespoň 4 sekund.

6.4 VÝMĚNA BATERIE

- Odstraňte tlačítka ovladače (viz kapitola 6.2, bod 1).
- Uvolněte svorky a vyjměte elektronickou desku z rámečku (viz kapitola 6.2, bod 2).
- Vyměte starou baterii a vložte novou baterii, LED dioda krátce problikne (oranžová barva).
- Vložte elektronickou desku do rámečku (viz kapitola 6.2, bod 7).
- Vratěte tlačítka na své místo (viz kapitola 6.2, bod 8).


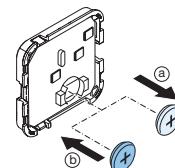


6.5 TECHNICKÁ DATA OVLADAČE

- rozměry (V x Š x H) 84 x 84 x 15 mm
- hmotnost ± 125g
- teplota okolního vzduchu 0 až +40 °C
- teplota při skladování a transportu -20 až 55 °C
- relativní vlhkost 0 - 90% bez kondenzace
- krytí IP30
- baterie CR2032
- životnost baterie 6 let
- frekvence bezdrátového připojení 868,3 MHz
- výstupní výkon bezdrátového připojení: alespoň 0 dBm, zařízení není určeno k užití mimo evropský prostor

6.6 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Řídicí deska je umístěna uvnitř jednotky a jednotka disponuje LED diodou sloužící pro indikaci stavu zařízení. V případě chyby dojde k zobrazení chybového hlášení a LED dioda bude svítit dle příslušného vzoru. Typ chybového hlášení je možné indikovat na základě počtu bliknutí LED diody a barvě světla.

Indikace	funkce
	režim párování aktivní (nepřetržitě zelená) ¹
	běžný režim (LED bliká zeleně)
	chyba odtahového ventilátoru (1x červená, 1x oranžová)
	chyba přívodního ventilátoru (1x červená, 2x oranžová)
	nouzové tepelné zastavení (2x červená, 1x oranžová)
	X20 chyba snímače teploty (2x červená, 2x oranžová)
	X21 chyba snímače teploty (2x červená, 3x oranžová)
	X22 chyba snímače teploty (2x červená, 4x oranžová)
	X23 chyba snímače teploty (2x červená, 5x oranžová)
	chyba snímače vlhkosti (3x červená, 3x oranžová)
	chyba snímače tlaku 1 (3x červená, 2x oranžová)
	chyba snímače tlaku 2 (3x červená, 1x oranžová)
	identifikace ² (oranžová bliká po dobu 5 sekund)
	zanesené filtry (1x zelená, 1x červená)

¹ – při stisku libovolného tlačítka dojde k přerušení režimu spárování

² – chybové hlášení

V případě chyby je zobrazeno chybové hlášení, problémy jsou hlášeny na základě předdefinovaných priorit. Nevyšší prioritu má ventilátor a nejnižší signalizace zanesení filtrů.

7. TECHNICKÁ POMOC

Široká síť našich poboček zaručuje dostatečnou technickou pomoc. Pokud je zjištěna na zařízení jakákoli porucha, kontaktujte kteroukoliv naši pobočku. Jakákoli manipulace se zařízením osobami nepatřícími k vyškolenému servisnímu personálu způsobí, že nebude moci být uplatněna záruka.

V případě jakýkoliv dotazů týkajících se produktů, se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti UNIVENT CZ s.r.o. nebo na některého z našich obchodních zástupců.

8. ODSTAVENÍ Z PROVOZU

Pokud neplánujete zařízení používat po delší dobu, je doporučeno vrátit jej zpět do původního obalu a skladovat jej na suchém, bezprašném místě. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku vzniklé nedodržením těchto instrukcí.

Naše společnost si vyhrazuje právo na modifikaci výrobků bez předchozího upozornění.

9. VYŘAŽENÍ Z PROVOZU A RECYKLACE



Právní předpisy EU a naše odpovědnost vůči budoucím generacím nás zavazují k recyklaci používaných materiálů; nezapomeňte se zbavit všech nežádoucích obalových materiálů na příslušných recyklačních místech a zbabte se zastaralého zařízení na nejbližším místě nakládání s odpady.

V případě jakýkoliv dotazů se obraťte na jakoukoliv pobočku společnosti UNIVENT CZ s.r.o. nebo na některého z našich obchodních zástupců.

10. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Reklamace může být přijata do evidence k posouzení (následně uznána/neuznána) pouze a výlučně až po předložení úplně vyplněného reklamačního formuláře, dokladu o zakoupení zboží a dodacího listu. Oprávněný pracovník společnosti UNIVENT CZ s. r. o. nebo jiná osoba určená společností UNIVENT CZ s. r. o. provede posouzení reklamace a rozhodne o uznání, nebo zamítnutí reklamace. Oprávněný pracovník společnosti UNIVENT CZ s. r. o. následně stanoví způsob vyřízení reklamace (oprava v dílně/oprava na místě instalace/výměnu výrobku apod.). Rozhodnutí o způsobu opravy je výlučně na oprávněném pracovníkovi společnosti UNIVENT CZ s. r. o.

A) Povinné údaje k reklamaci:

(bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář přijmout k vyřízení)

Osoba (název společnosti) uplatňující reklamací:	
Kupující (společnost či osoba uvedená na faktuře):	
Kontaktní osoba (statutární orgán, zmocněná osoba):	
Telefon:	E-mail:
Předmět reklamace (uveďte zařízení, typ a výrobní číslo):	
Číslo faktury / daňového dokladu (napište číslo):	Číslo dodacího listu:
Odborný, technický a vyčerpávající popis vzniku závady a její projevy:	

Přílohou k reklamačnímu formuláři pro posouzení vyloučení vlastního zavinění nesprávným použitím doložte povinné přílohy k přijetí reklamace dokládající nákup zboží a správné elektrické zapojení dle návodu:

Faktura / doklad o zaplacení:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Dodací list:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Fotodokumentace zapojeného přístroje a elektrického zapojení dodána přílohou:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Důležité upozornění: Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost UNIVENT CZ s. r. o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zboží bylo/bude předáno k reklamaci (zaškrtněte způsob):	externí doprava <input type="checkbox"/>	osobně na pobočce <input type="checkbox"/>
--	--	--

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek, a že jsem se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti UNIVENT CZ s. r. o.

V (místo):	Dne (datum):
------------	--------------

Jméno a příjmení:	Podpis:
-------------------	---------

verze: 12.1.2019

UNIVENT CZ s.r.o., Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, IČ: 65416171, DIČ: CZ65416171

B) Doplňkové informace: Vyplňujte pouze v případě zájmu o objednání servisního zásahu na místě instalace

Zákazník vyplní, pouze pokud má zájem o servisní zásah na místě. O provedení nebo odmítnutí servisního zásahu na místě rozhoduje pověřený pracovník firmy UNIVENT CZ s.r.o.

Povinné údaje k servisnímu zásahu na místě:
(bez vyplnění všech požadovaných údajů nelze formulář přijmout k vyřízení)

Název projektu / akce (stavební, developerská či jiná):

Pověřená kontaktní osoba v místě instalace (jméno a mobilní telefon):

Místo kontroly (přesná adresa):

Parkování v místě?: **ANO** **NE** Kde nejlépe zaparkovat?:

(Objednatel je povinen zajistit možnost parkování v místě instalace, zejména v centrech měst apod.)

Upřesnění umístění (objekt, výška instalace, potřeba lešení, plošiny atd...):

Zprovoznění provedl UNIVENT?: **ANO** **NE**

Navrhovaný nezávazný termín servisního zásahu:

Přílohou k reklamačnímu formuláři pro vyloučení vlastního zavinění nesprávným použitím a posouzení podmínek výjezdu doložte povinné dokumenty ohledně správného elektrického zapojení dle návodu:

Schéma zapojení:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Výchozí revizní zpráva:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Technická zpráva pro VZT zařízení	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Kompletní protokol o zaregulování:	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Pokud nebude kontaktní osoba dosažitelná na uvedeném telefonním čísle před výjezdem servisního technika, výjezd se neuskuteční. **V případě, že výjezd a servisní zásah nejsou podle rozhodnutí pověřeného pracovníka servisu předmětem záruční opravy nebo za zjištěné vady společnost UNIVENT CZ s. r. o. neodpovídá, či se na ně nevztahuje záruka za jakost, zákazník se zavazuje uhradit servisní zásah** dle platného [Sazebníku servisních prací](#) společnosti UNIVENT CZ s. r. o. na základě vystavené faktury a dle na místě potvrzeného rozpisu provedených prací.

Svým podpisem stvrdzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek, a že jsem se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a s aktuálním [Sazebníkem servisních prací](#) společnosti UNIVENT CZ s. r. o.


V (místo): _____ Dne (datum): _____

Jméno a příjmení: _____ Podpis: _____

verze: 12.1.2019

UNIVENT CZ s.r.o., Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, IČ: 65416171, DIČ: CZ65416171

PŘÍLOHA 1 – EKODESIGN

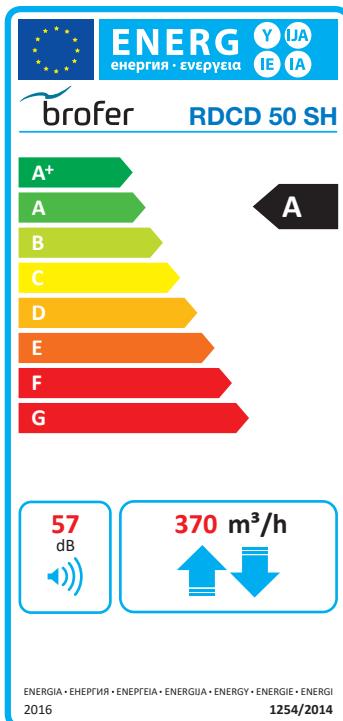

Ekodesign
 Dle směrnice (EU) N°1253/2014 červenec 2014
 Požadované informace (Příloha 5)

název výrobce	BROFER		
typové označení	RDCD 50 SH		
SEC klima	mírné	chladné	teplé
SEC [kWh / (m ² a)]	-37,41	-76,00	-12,67
třída SEC	A	A+	E
deklarovaná typologie	RVU obousměrné		
typ pohonu	vícerychlostní pohon		
typ systému ZZT	rekuperační		
tepelná účinnost ZZT ¹	90,5%		
maximální průtok [m ³ /h] ²	370		
maximální elektrický příkon [W]	169		
hladina akustického výkonu [dB(A)] ³	57,3		
referenční průtok [m ³ /h] ⁴	259,2		
referenční tlakový rozdíl [Pa]	50		
SPI [W/m ³ /h] ⁵	0,259		
faktor řízení	1		
maximální vnitřní netěsnost [%] ⁶	0,3		
maximální vnější netěsnost [%] ⁶	0,4		
internetová adresa	www.vmcbrofer.it		

1 – účinnost dle EN13141-7:2020 při referenční hodnotě průtoku

2 – při externí tlakové ztrátě 100 Pa

3 – při referenční hodnotě průtoku

4 – referenční hodnota průtoku odpovídá 70% maximální hodnoty průtoku při ext. tlak. ztrátě 50 Pa dle EN13141-7:2010

5 – dle EN13141-7:2010 při referenční hodnotě průtoku

6 – dle EN13141-7:2010